Impressora de formato amplo
Teriostar Série LP-1030

Modelo Multifunções

LP-1030-MF

Modelo da Impressora

LP-1030

Manual de Consulta Rápida

U00123352703

Seiko I Infotech Inc.

Prefácio

A sua impressora é uma Impressora de formato largo Série Teriostar LP-1030.

Este manual descreve os métodos de funcionamento básico para os modelos LP-1030 e LP-1030-MF. Para mais informações, consultar o Manual de Utilizador no CD-ROM fornecido.
Manter este manual num local onde possa ser lido com facilidade sempre que for necessário.

Índice

Power On/Off (Ligar/Desligar) 3

Power On (Ligar) 3

Power Off (Desligar) 3

Botões Modo 3

Substituição do Papel 4

Substituição da Cassete Toner 6

Substituição do frasco de toner usado 8

Substituição da unidade de bateria 10

Substituição do tinteiro de processo 12

Nomes peça 14

Papel encravado 16

A copiar MF 22

Importação de imagens (documentos) para um computador MF 23

Trabalhar com a impressora a partir do computador MF 25

Resolução de problemas 26

Quando é apresentada uma mensagem de erro 26

Manchas na impressão 26

Alterar tempo até modo de poupança de energia ... 26

Corte automático de papel após determinada hora 26

Corte automático de papel depois de abrir e fechar porta 27

Mudar a densidade da impressão 27

Rugas no papel decalque 27

Seleccionar papel para combinar com os dados de impressão 27

Impressão em falta ou recepção lenta de dados 28

Representantes de serviço 31

Método de eliminação 31

Power On/Off (Ligar/Desligar)

Power On (Ligar)

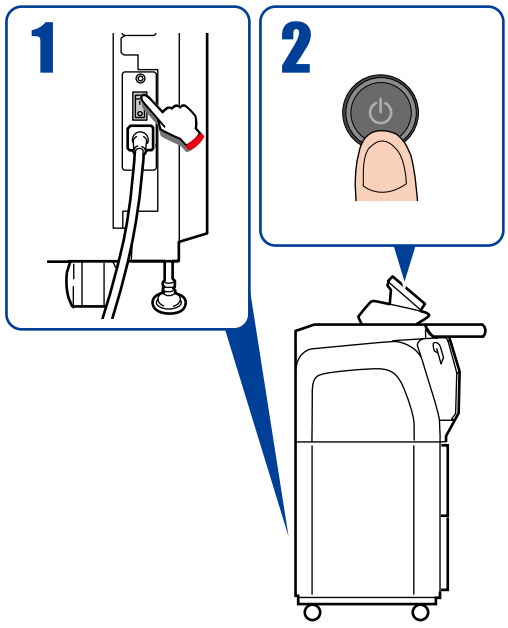

Power Off (Desligar)

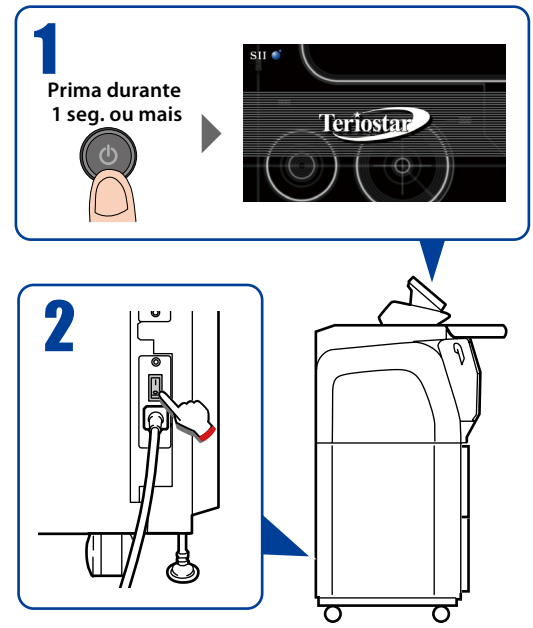

Botões Modo

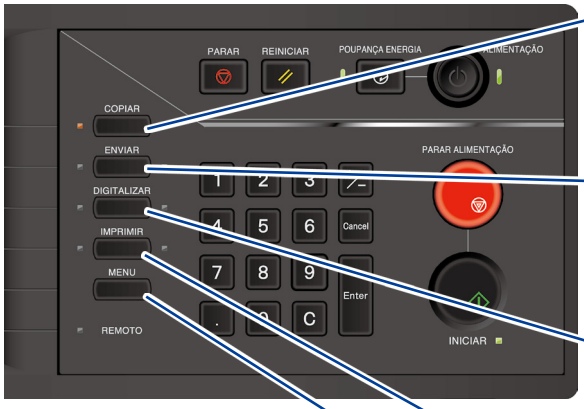

Botão COPY (COPIAR) MF

Alterna para o modo copiar e a lâmpada no canto inferior esquerdo acende. Para mais informações, consultar o ***Manual de Utilizador de Funcionamento do Multifunções***.

Botão SUBMIT (ENVIAR) MF

Alterna para o modo enviar e a lâmpada no canto inferior esquerdo acende. Para mais informações, consultar o ***Manual de Utilizador de Funcionamento do Multifunções***.

Botão SCAN (DIGITALIZAR) MF

Alterna para o modo digitalizar e a lâmpada no canto inferior esquerdo acende. Para mais informações, consultar o ***Manual de Utilizador de Funcionamento do Multifunções.***

Botão PRINT (IMPRIMIR)

Alterna para o modo imprimir e activa a impressão.

Botão MENU (MENU)

Alterna para o modo menu que activa a especificação da definição da Impressora.

Substituição do Papel

1

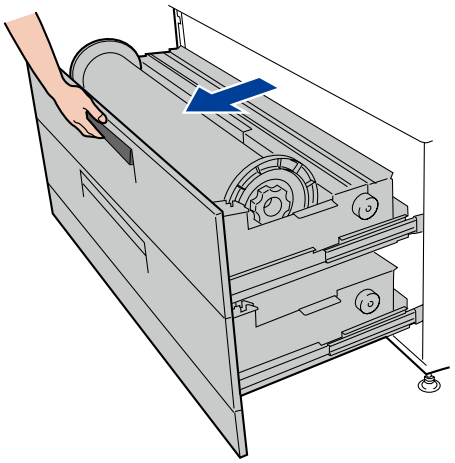

2

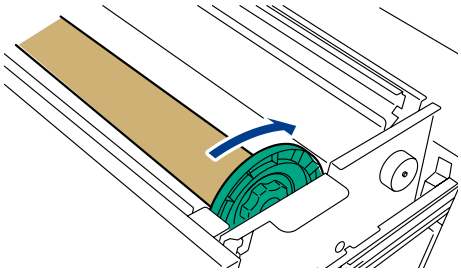

3

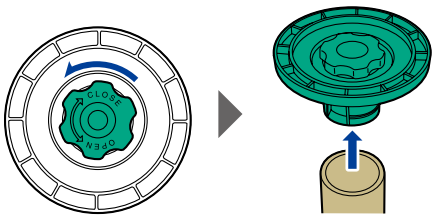

4

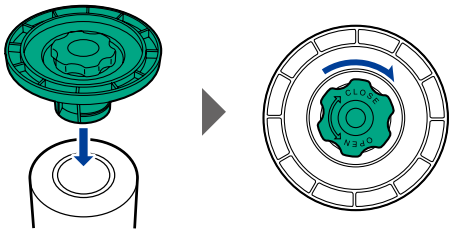

5

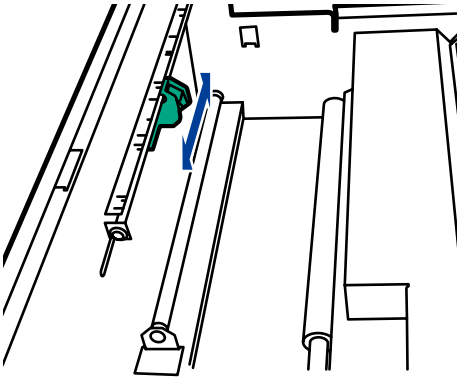

6

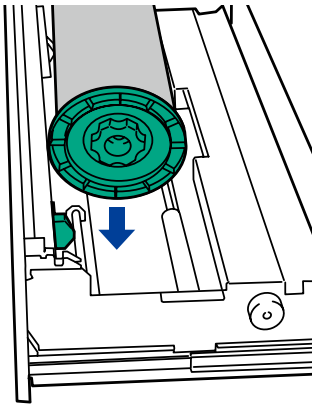

7

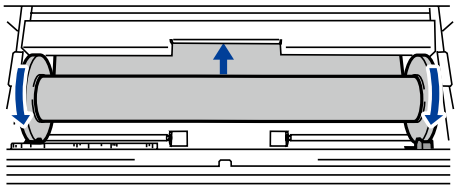

8

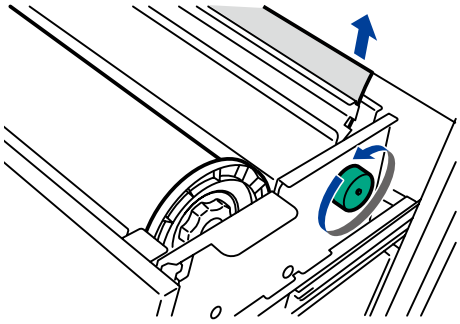

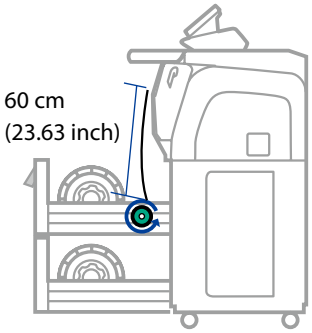

9

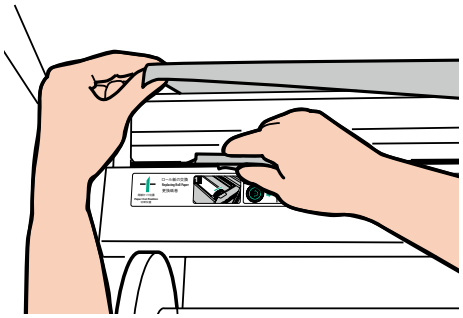

10

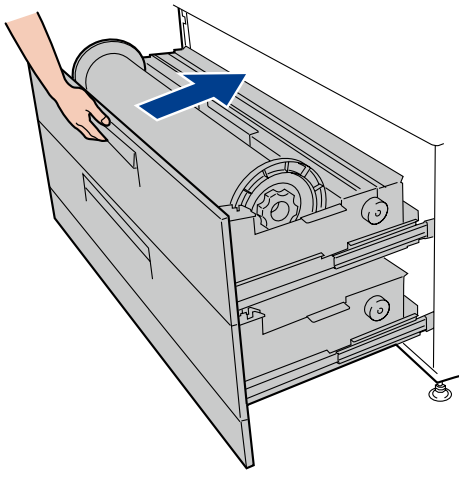

Substituição da Cassete Toner

1

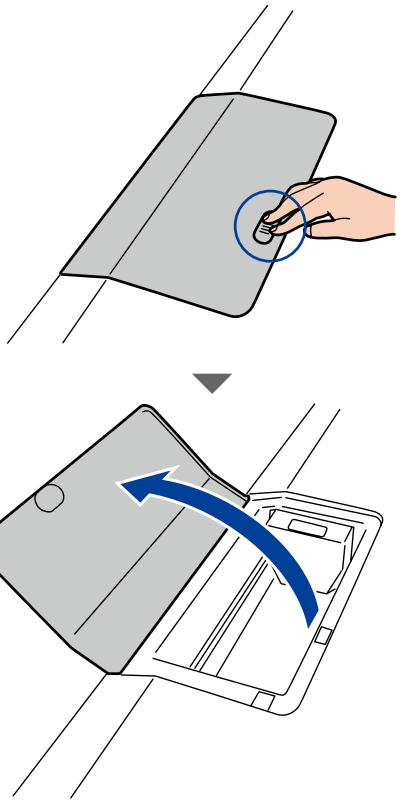

2

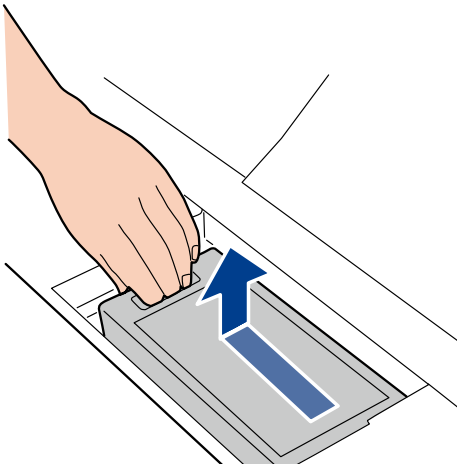

3

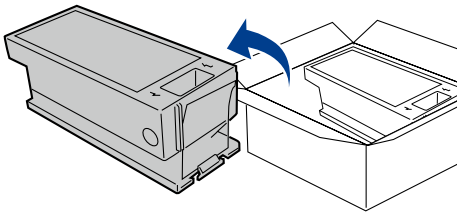

4

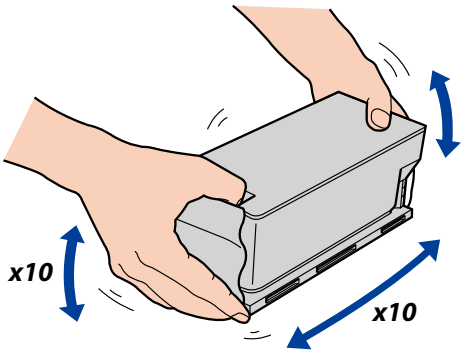

5

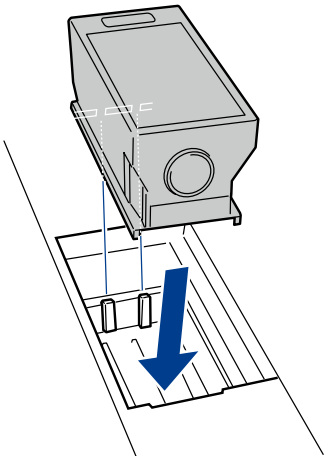

6

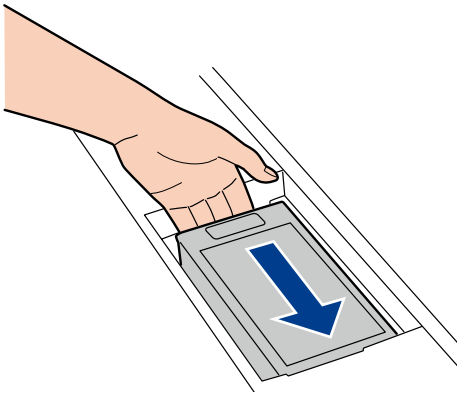

7

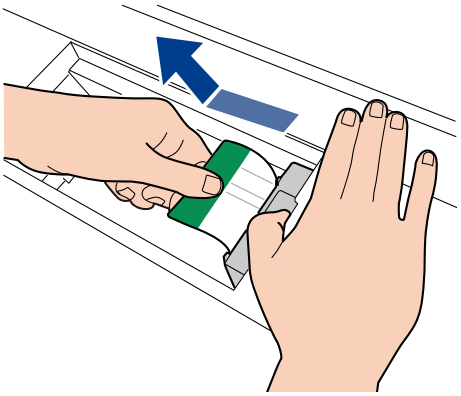

8

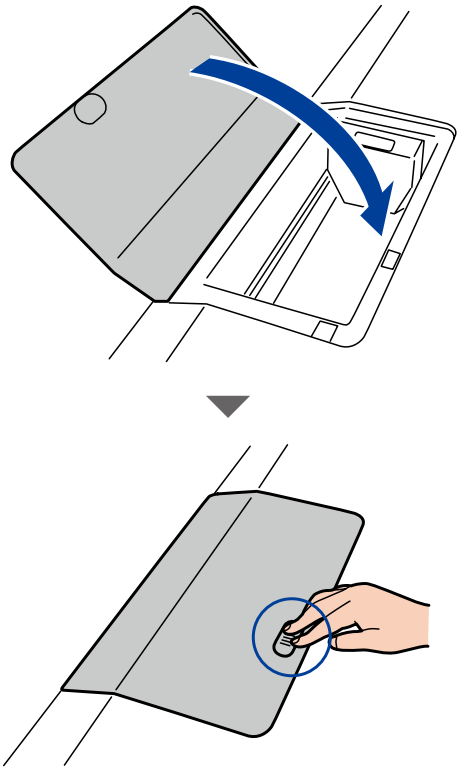

Eliminar as Cassetes Toner Vazias

Coloque a cassete toner utilizada no saco fornecido na caixa da nova cassete toner e elimine-a de acordo com as normas locais.

Substituição do frasco de toner usado

1

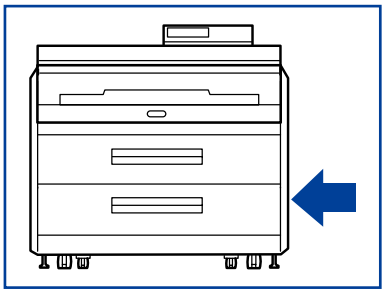

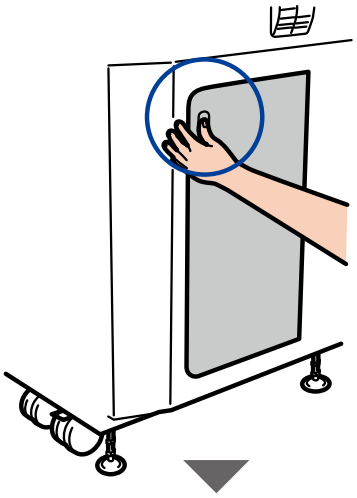

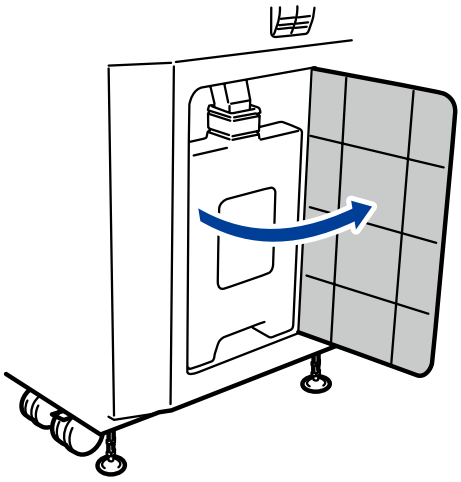

2

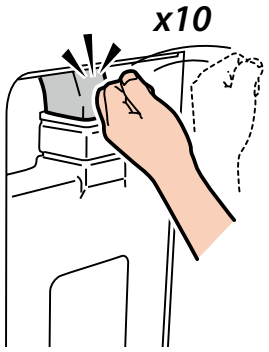

3

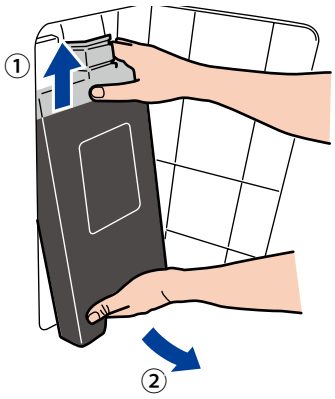

4

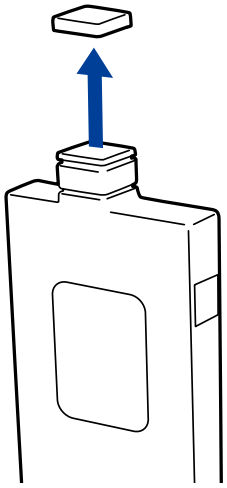

5

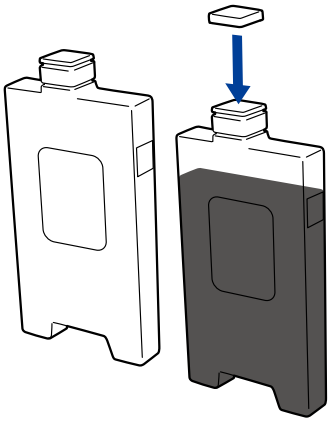

6

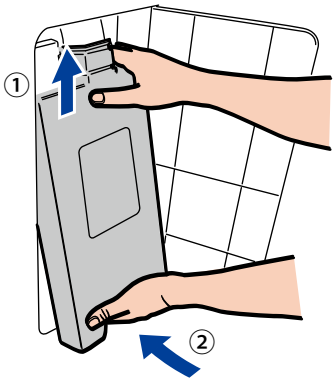

7

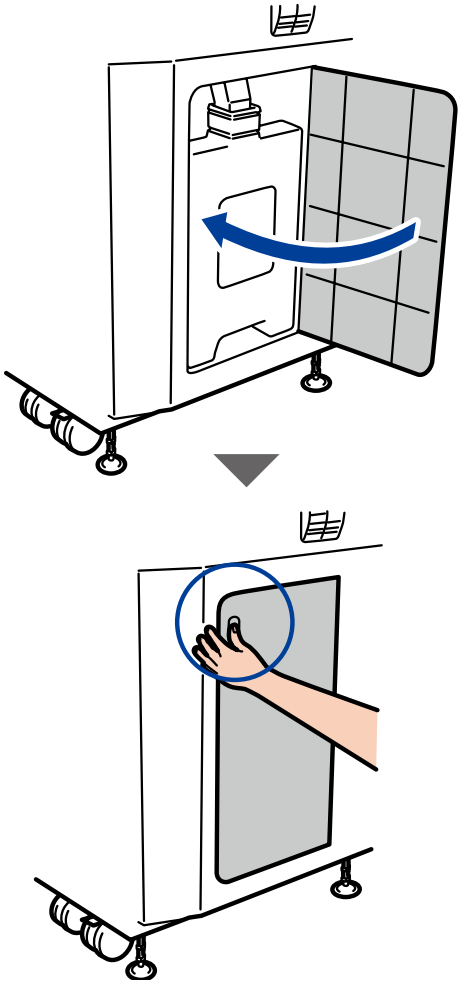

Eliminação dos frascos de toner usados

Elimine o frasco de toner usado de acordo com as normas locais.

Substituição da unidade de bateria

1

Prima durante
1 seg. ou mais

2

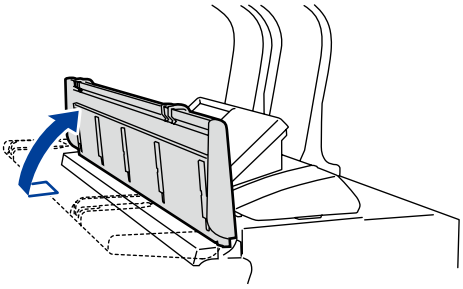

3

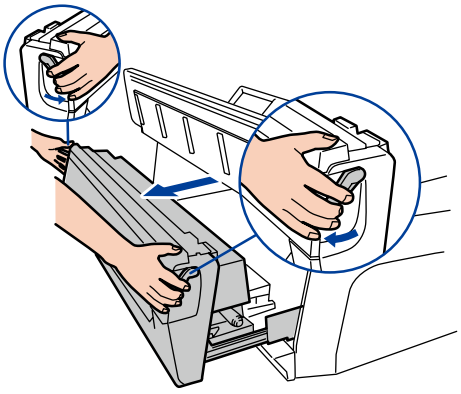

4

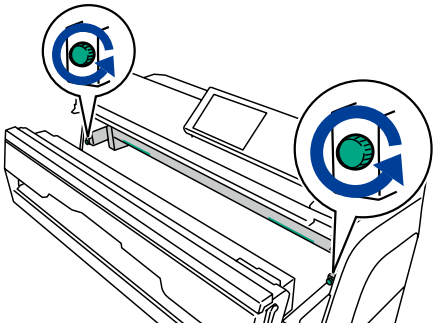

5

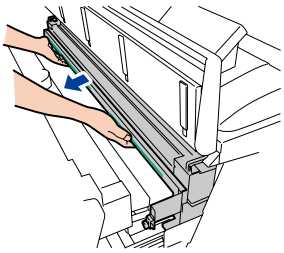

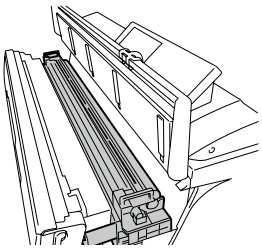

6

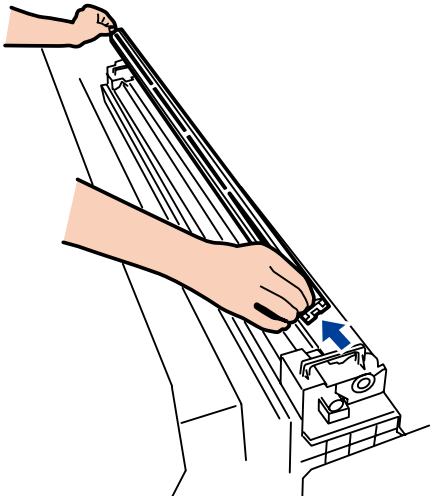

7

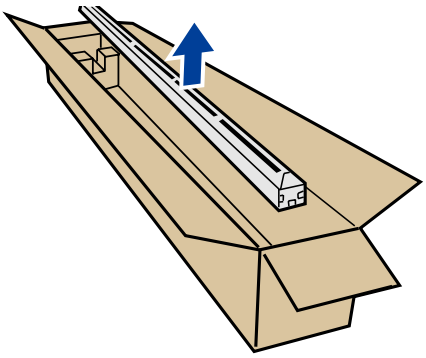

8

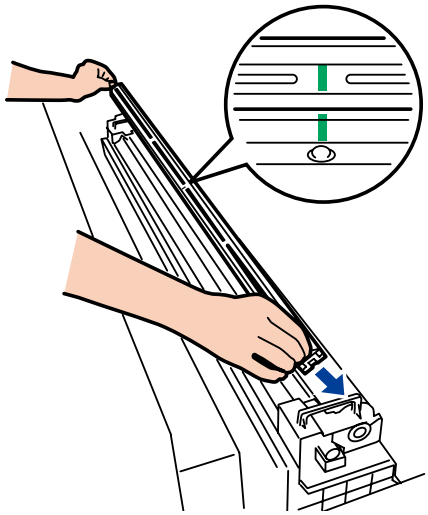

9

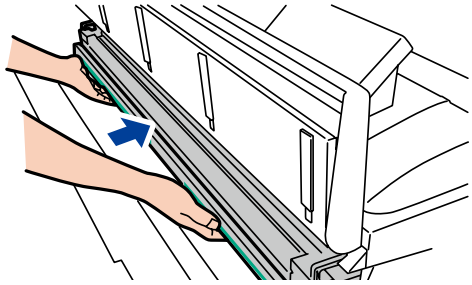

10

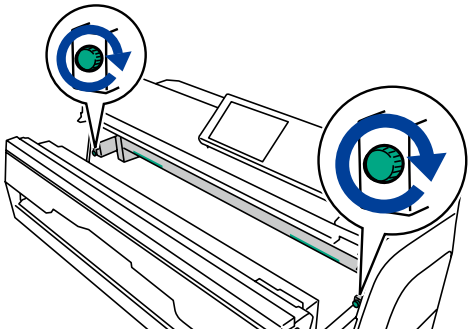

11

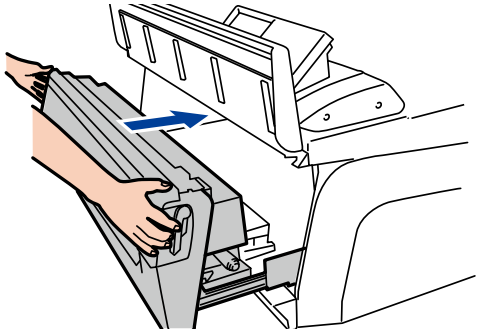

12

DICA ◇ **A unidade de bateria pode ser instalada em qualquer direcção.**
Caso a impressão apresente linhas ou outros defeitos, inverter a unidade de bateria para a direita ou esquerda pode resolver o problema.

Substituição do tinteiro de processo

1

Prima durante
1 seg. ou mais

2

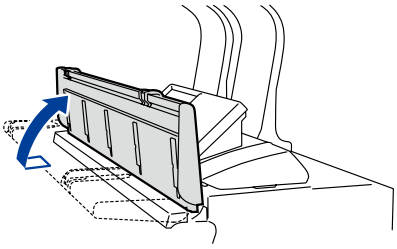

3

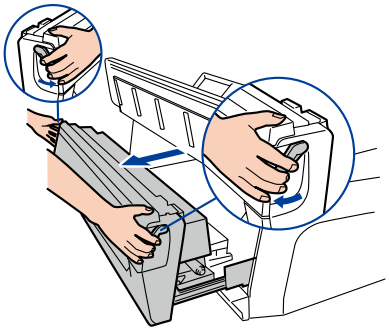

4

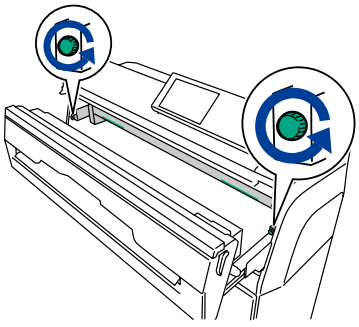

5

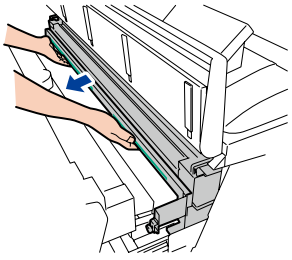

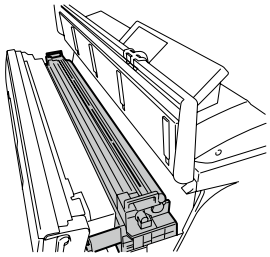

6

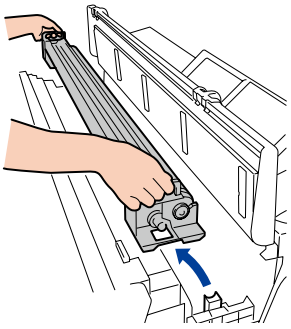

7

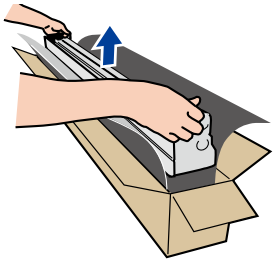

8

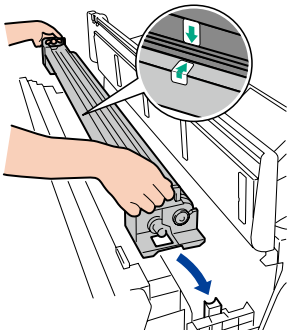

9

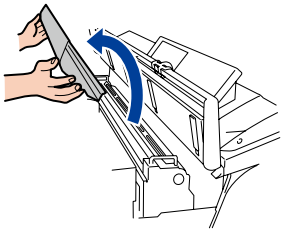

10

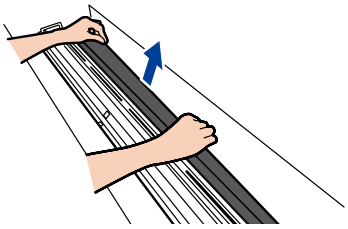

11

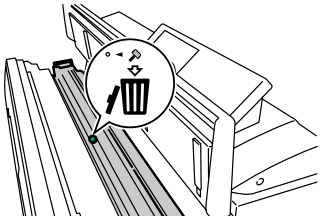

12

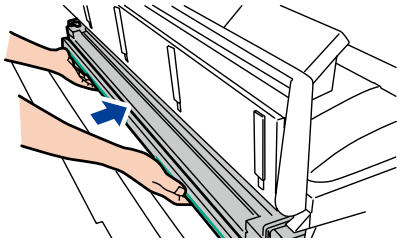

13

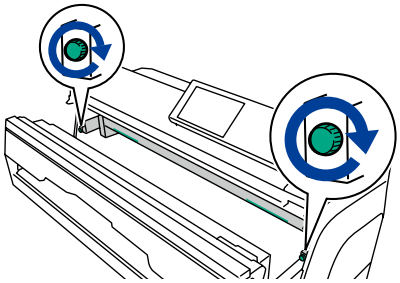

14

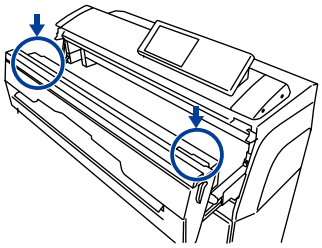

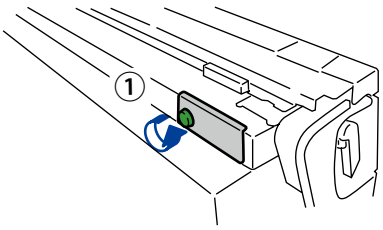

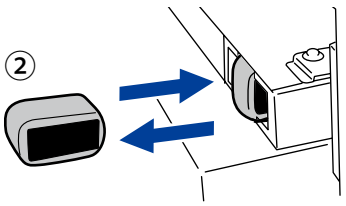

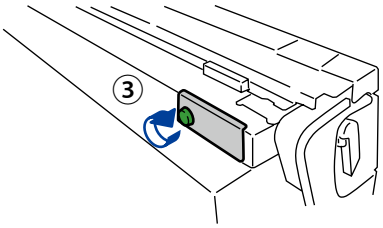

15

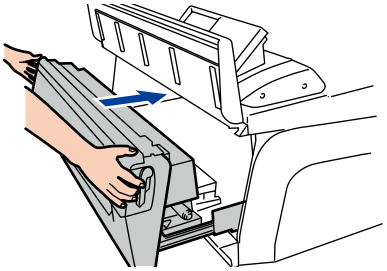

16

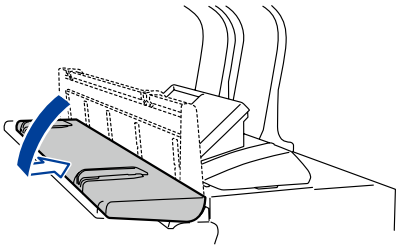

17

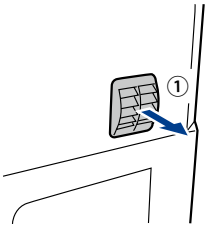

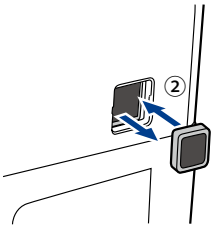

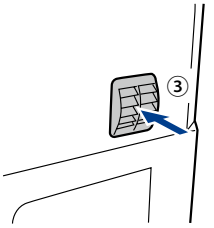

18

Lado frontal

Modelo multifuncional

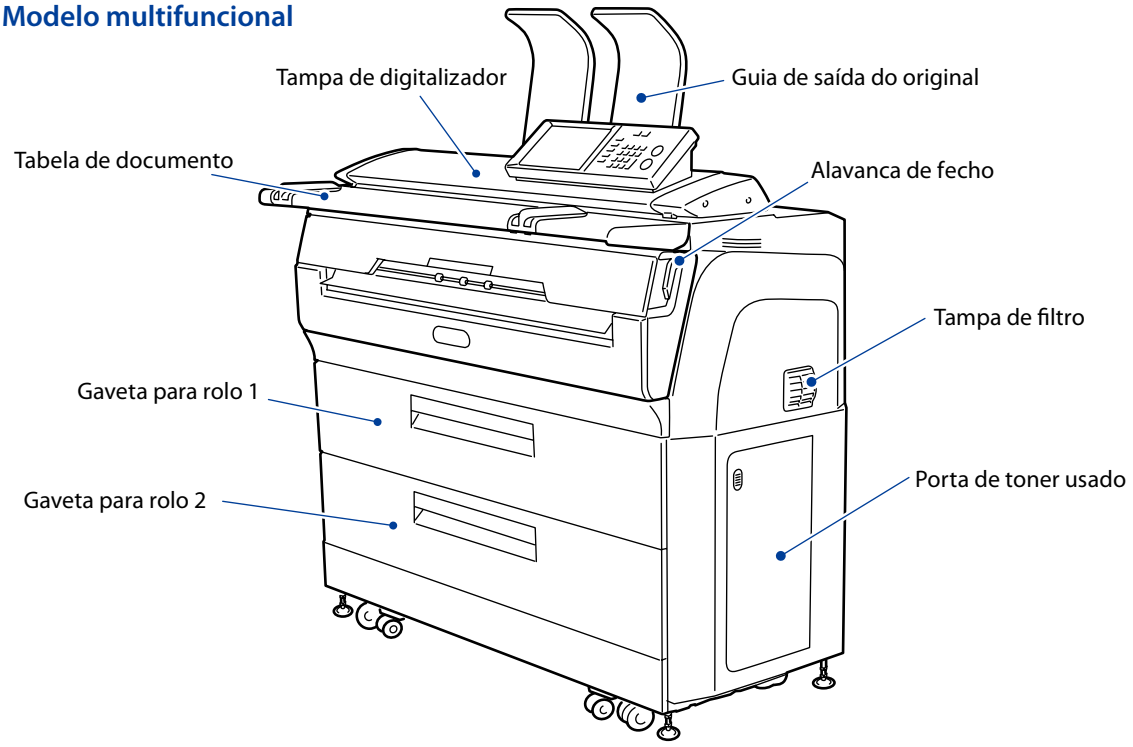

Modelo de impressão

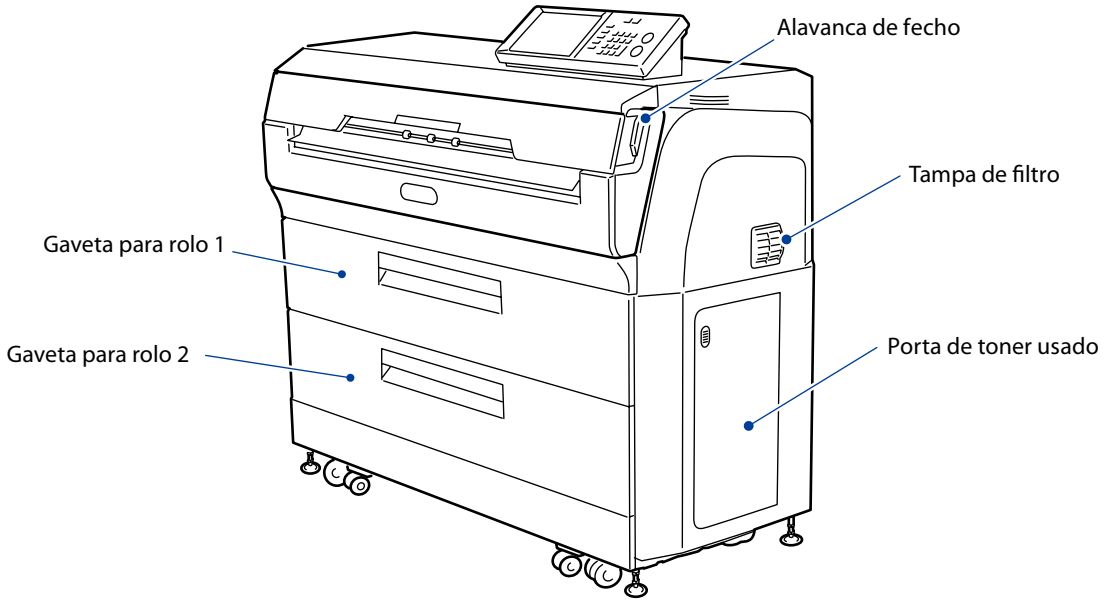

Lado traseiro

Modelo multifuncional

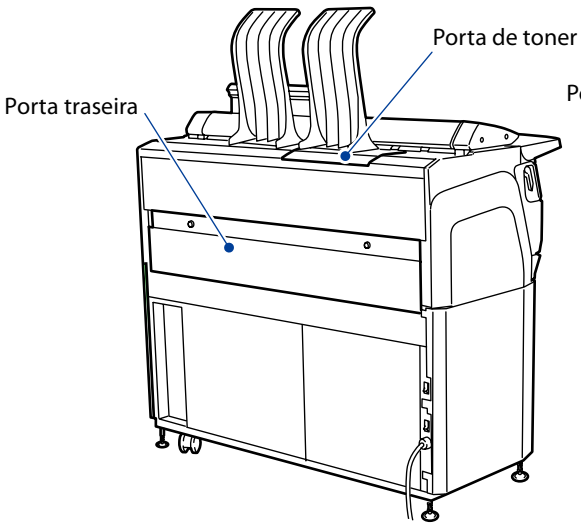

Modelo de impressão

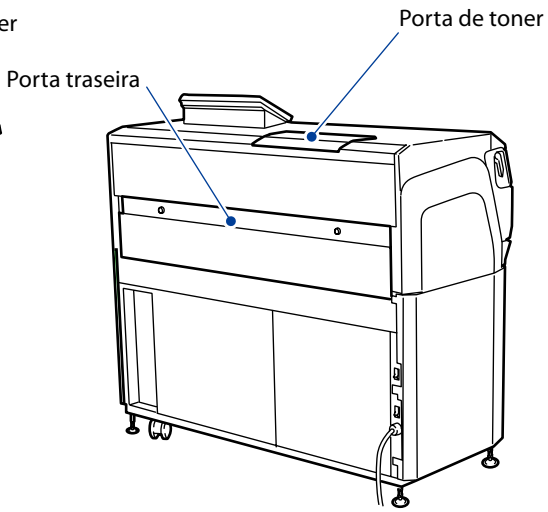

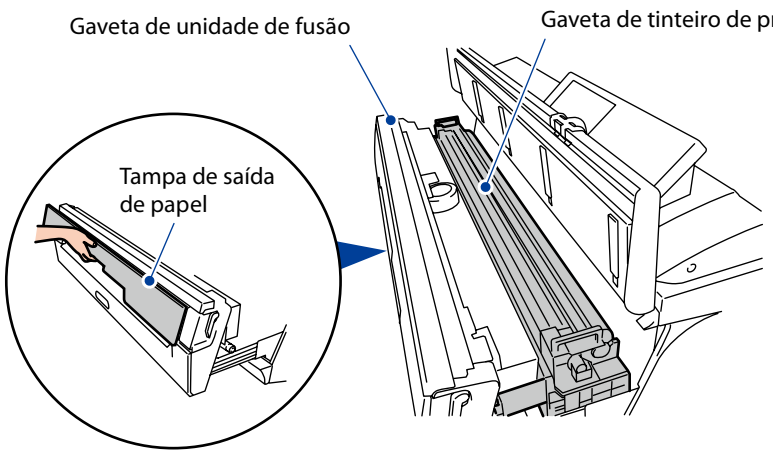

Papel encravado

A porta que necessita de acção é apresentada, de acordo com o local do papel encravado.
Abra a porta especificada e tome a medida apropriada para remover o papel encravado.

Papel encravado na gaveta do papel de rolo

1

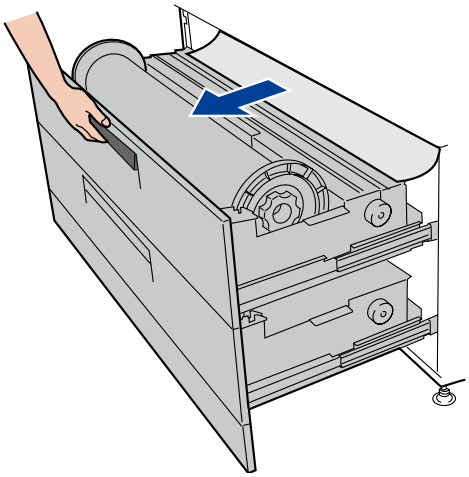

2

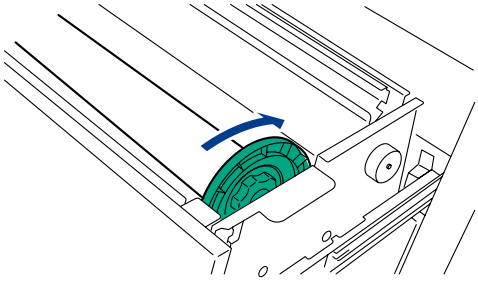

3

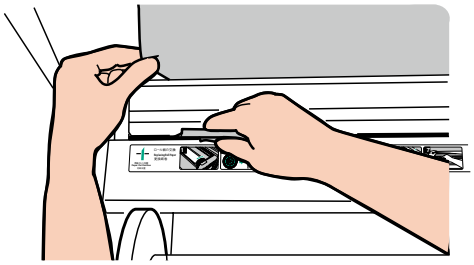

➡ Papel encravado na porta traseira

1

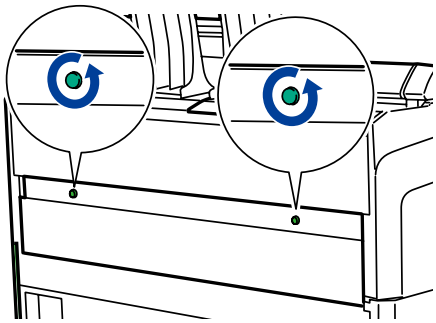

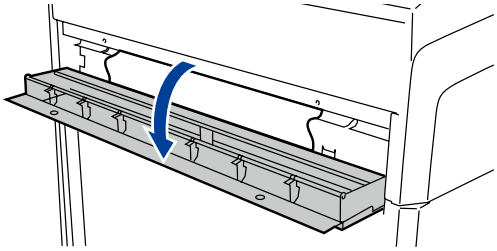

2

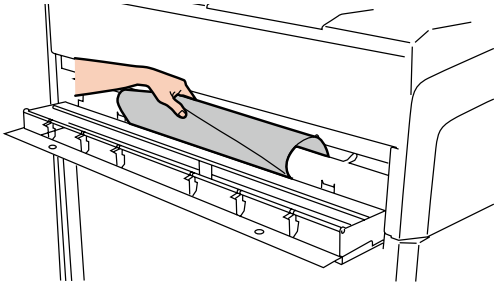

3

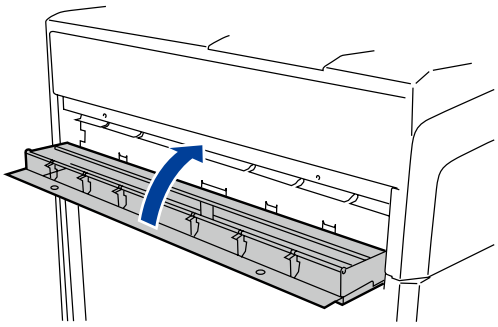

4

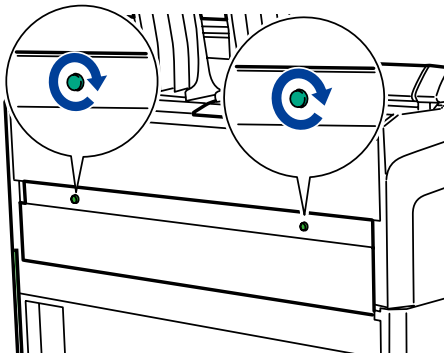

▼ Papel encravado

➡ Papel encravado na unidade de fusão

1

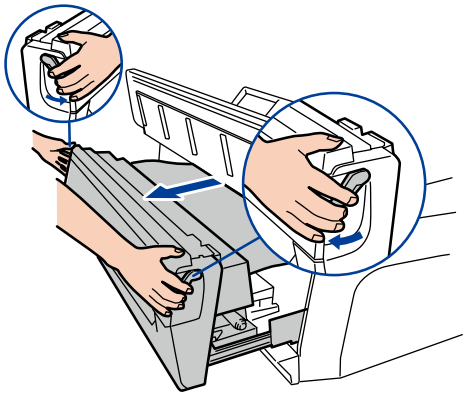

2

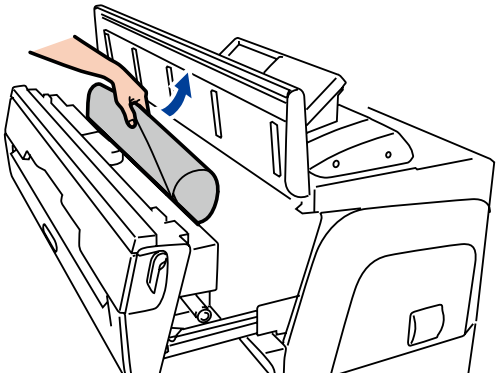

Quando não consegue puxar o papel com facilidade:

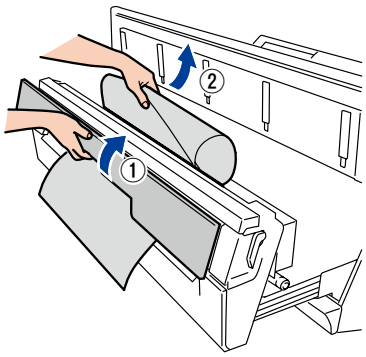

3

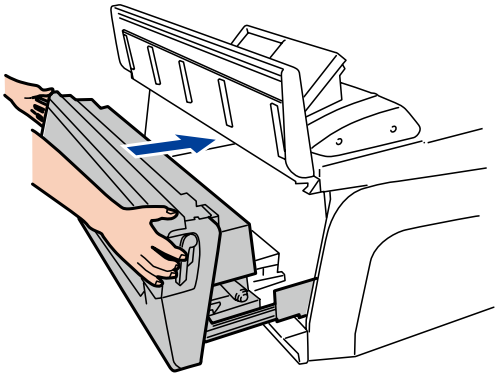

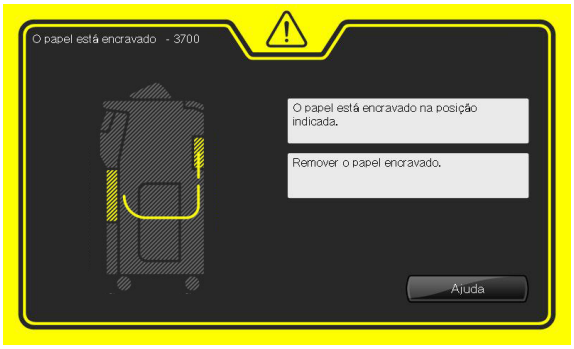

➡ Papel encravado na gaveta do papel de rolo ou porta frontal

1

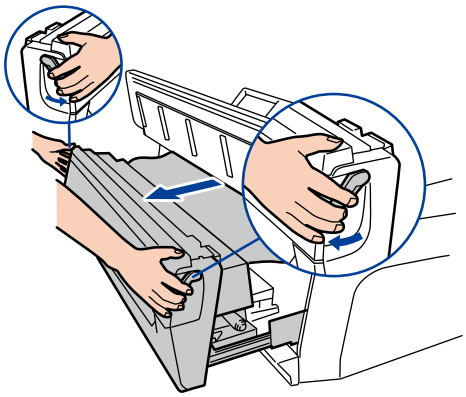

2

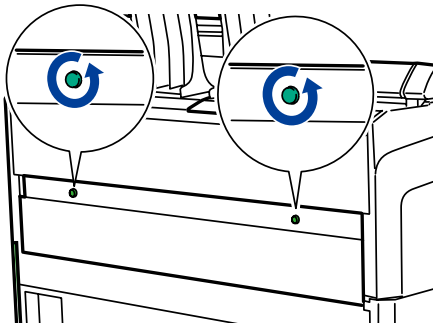

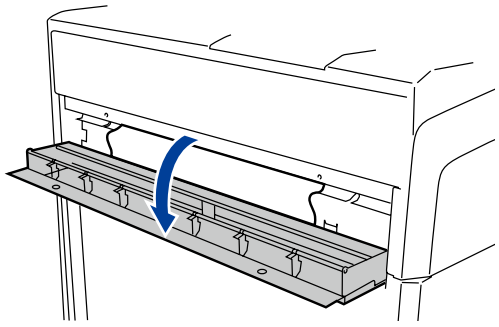

3

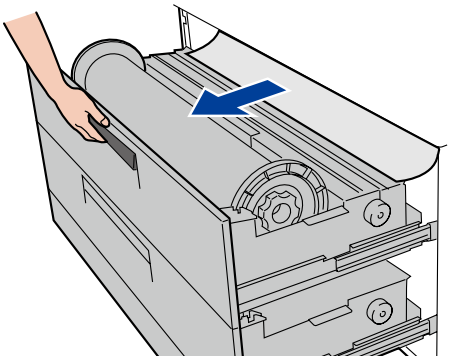

4

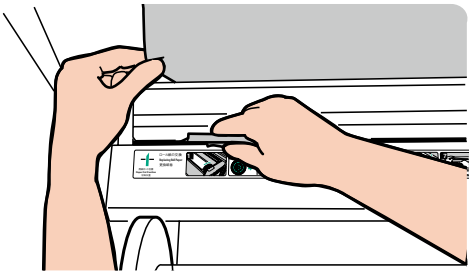

5

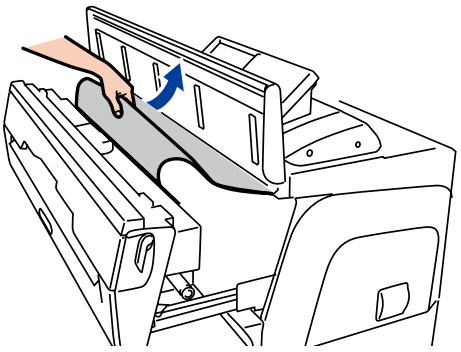

6

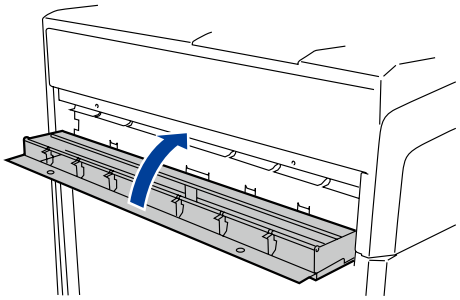

7

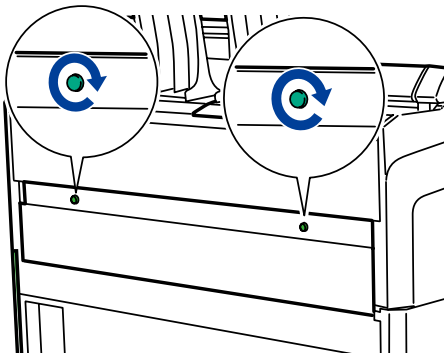

8

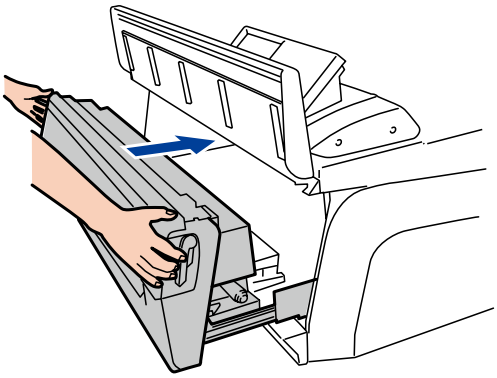

➡ Encravamento do original MF

1

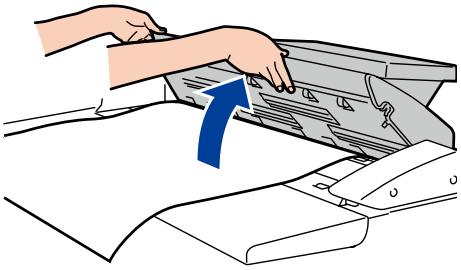

2

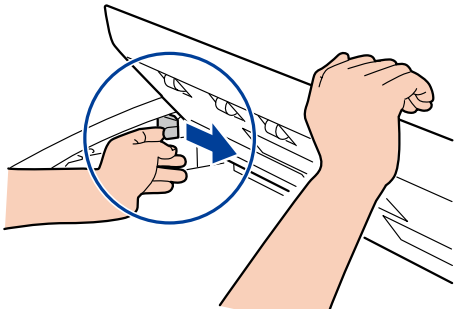

3

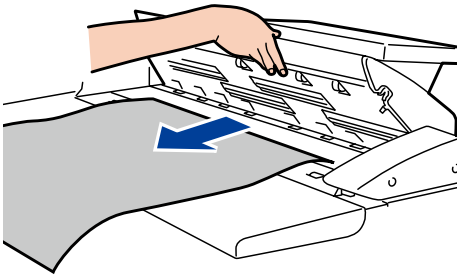

4

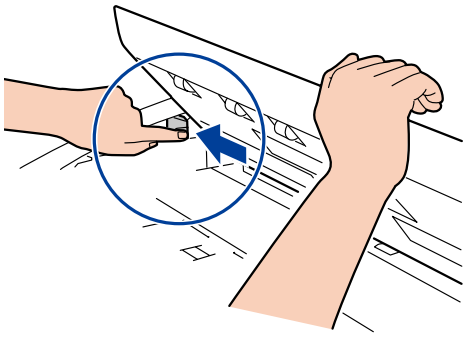

5

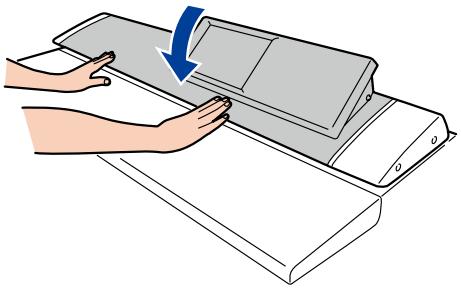

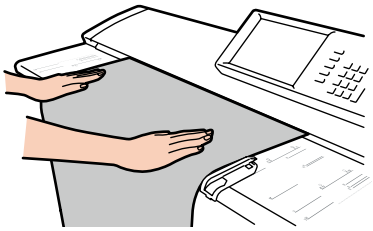

Definir original

Posicione o original virado para baixo. Coloque-o na impressora, alinhado com a guia de largura do original. O original inserido será puxado e colocado imediatamente para a impressora.

1

Clique duplo em **TerioStation**.

2

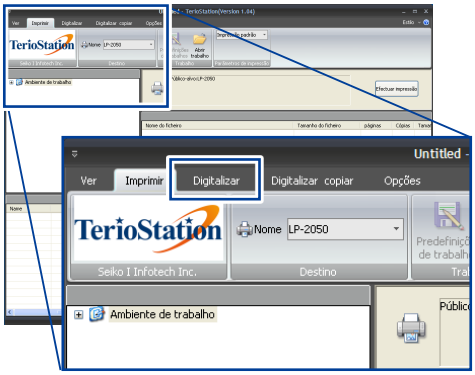

Clicar no separador **Digitalizar**.

3

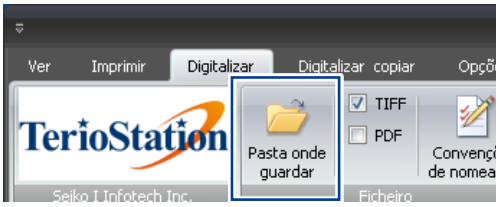

Clicar em **Pasta onde guardar**.

4

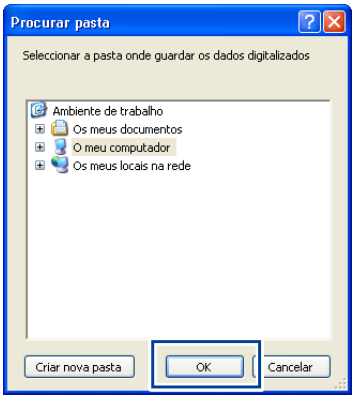

Seleccionar a pasta de destino para guardar os dados digitalizados. Clique em **OK**.

5

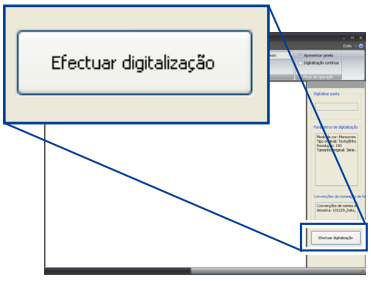

Clique em **Efectuar digitalização**.

6

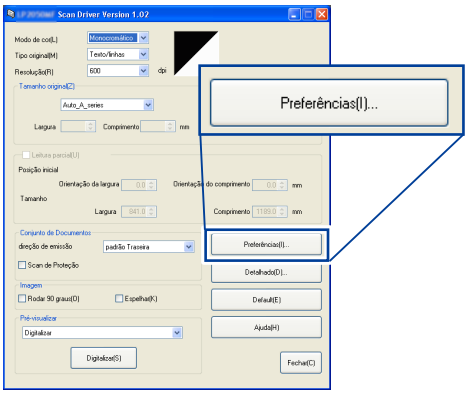

Clique em **Preferências**.

7

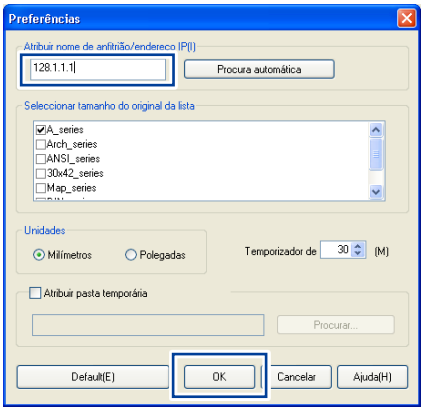

Introduza o endereço de IP da impressora no campo **Atribuil nome de anfitrião/endereço IP**. Clique em **OK**.

8

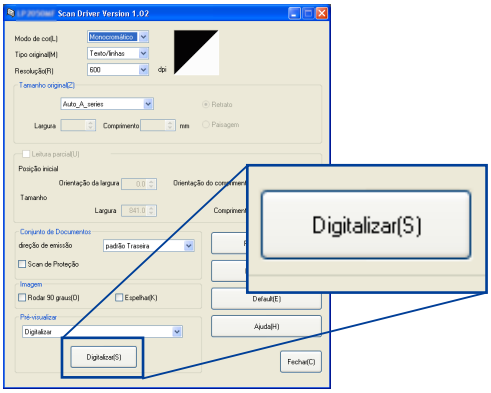

Defina as condições de digitalização e clique em **Digitalizar**.

9

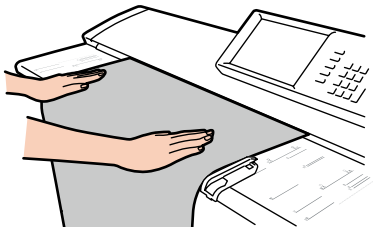

Carregar o original.

Importante

- **Se for apresentada a mensagem "Digitalizar a funcionar noutro modo", prima SCAN (DIGITALIZAR) no painel de funcionamento.**
- **Se for apresentada a mensagem "Processamento da cor não suportado uma vez que o digitalizador é um dispositivo monocr. dedicado", não pode digitalizar no modo cores.**

1 Inicie o web browser e introduza "http://(endereço de IP definido na Impressora)" no campo da morada. Prima **Enter**.

2 Clique em **Português**.

3 Clique num item do menu à esquerda para verificar as definições ou o estado da Impressora.

Quando é apresentada uma mensagem de erro

Tome a medida especificada no painel de mensagem. Ou consulte o ***Manual de Utilizador para o Funcionamento Básico da Impressora***, **Capítulo 5**.

Manchas na impressão

Substituir o tinteiro do processo. (📖 página 12)

Alterar tempo até modo de poupança de energia

Definir **Duração poupança energia** no menu Dispositivo.



Dispositivo

Duração poupança energia

15 minutos

ou

30 minutos

ou

60 minutos

ou

90 minutos

ou

235 minutos

Corte automático de papel após determinada hora

Definir **Temporizador de corte** no menu Dispositivo.



Dispositivo

Temporizador corte superior rolo 1

ou

Temporizador corte superior rolo 2

Desligado

ou

30 minutos

ou

1 hora

ou

2 horas

ou

4 horas

ou

1 minuto

ou

5 minutos

ou

10 minutos

Corte automático de papel depois de abrir e fechar porta

Definir **Corte superior c/porta aberta** para **activado** no menu Dispositivo.



Dispositivo

▼

Corte superior c/porta aberta

▼

Ligado

Mudar a densidade da impressão

Definir **Densidade da impressão** no menu Dispositivo.



Dispositivo

▼

Densidade impressão

▼

Baixa

ou

Ligeiramente baixa

ou

Normal

ou

Ligeiramente alta

ou

Alta

Rugas no papel decalque

Definir **Humidade para papel decalque** para **Humidade Alta** no menu Dispositivo.



Dispositivo

▼

Humidade para papel decalque

▼

Humidade alta

Seleccionar papel para combinar com os dados de impressão

Seleccionar **Óptimo** no modo de fornecimento de papel.



Definições de PDL

▼

Seleccionar porta e formato

▼

Parâmetros papel

▼

Modo abastecimento papel

▼

Óptimo

Impressão em falta ou recepção lenta de dados

Alterar as definições do controlador.

1 No **menu Iniciar**, clique em **Dispositivos e Impressoras**.

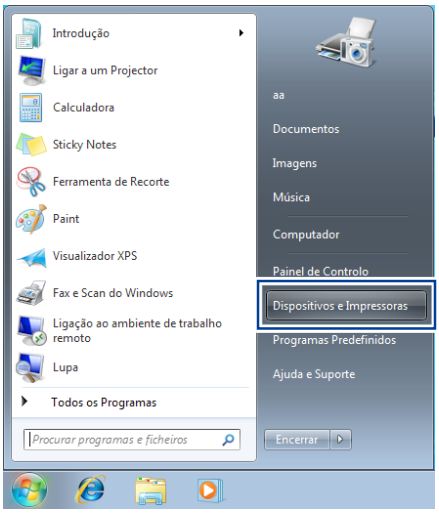

2 Clique com o botão direito do rato no ícone **SII LP-1030** e, depois, clique em **Preferências de impressão**.

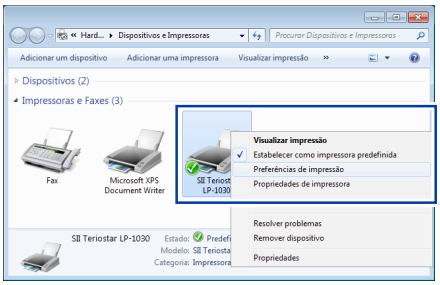

3 Clicar no separador **Opção**.

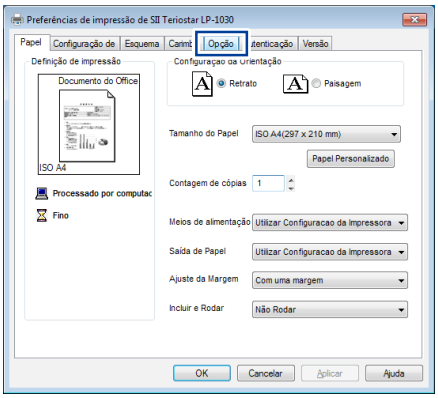

4 Clique em **Mudar** no modo de operação do controlador.

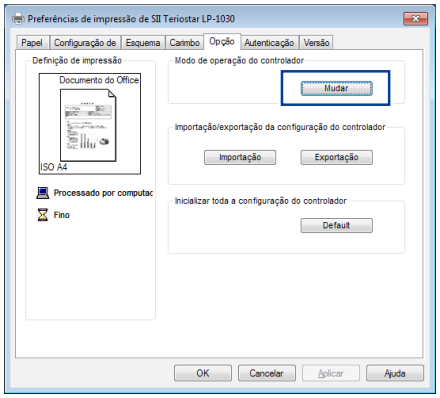

5 Altere a selecção do processo de impressão de **Processado pela Impressora** para **Processado por Computador**. Clique em **OK**.

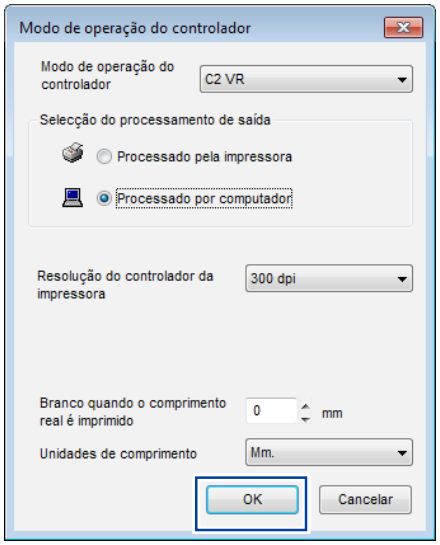

6 Clique em **Aplicar**.

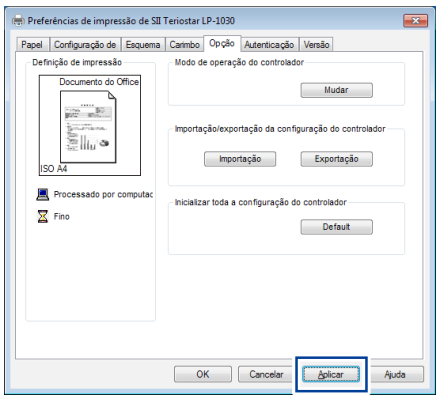

7 Clique em **OK**.

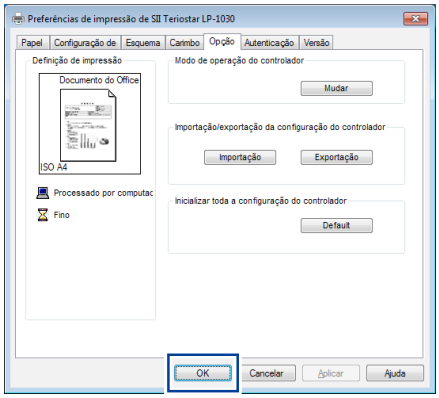

8 Imprima.

Se o problema persistir, execute a seguinte operação de definição.

Se o problema persistir:

1 Execute passos 1 a 4 para abrir o **Modo de operação do controlador**.

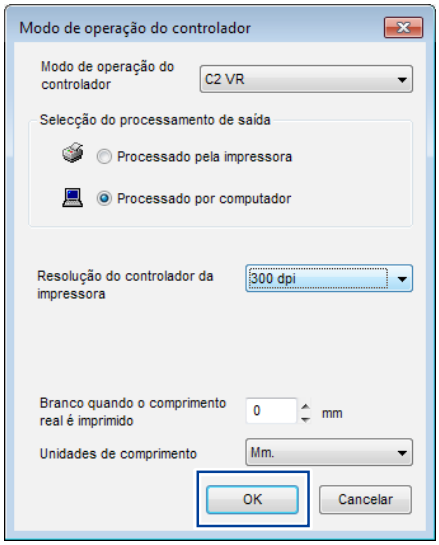

2 Defina a resolução do controlador da impressora para **200 dpi** ou **100 dpi**. Clique em **OK**.

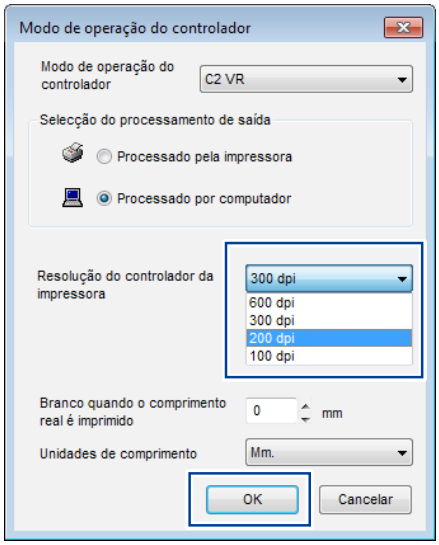

3 Clique em **Aplicar**.

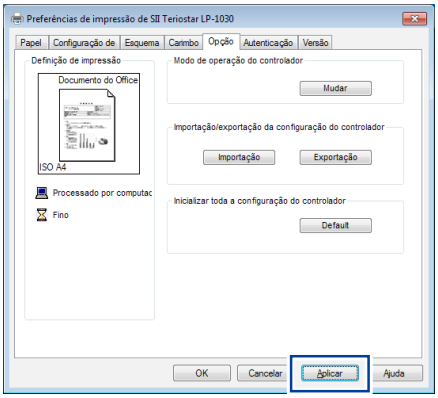

4 Clique em **OK**.

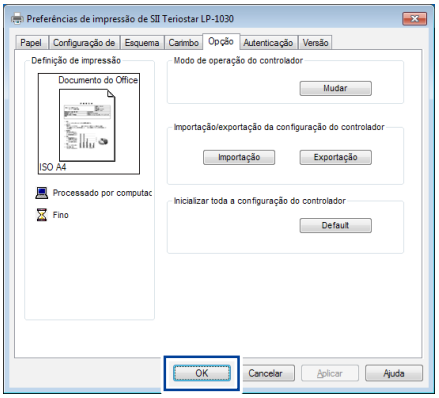

5 Imprima.

Pode encontrar os Manuais de Utilizador e controlador no CD-ROM fornecido.

Representantes de serviço

A SIIT oferece assistência para garantir que obtém o máximo da sua Impressora Série Teriostar LP-1030.
Para mais informações, contacte o seu revendedor ou representante do serviço mais próximo.
http://www.seiko-i.com/

Método de eliminação

Elimine as cassetes toner usadas e os frascos de toner usados de acordo com as normas locais.

Este equipamento foi testado e verificou-se cumprir os limites para um dispositivo digital de Classe A, de acordo com a Secção 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas sempre que o equipamento é utilizado num ambiente comercial.
Este equipamento gera, utiliza e pode radiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações por rádio. O funcionamento deste equipamento numa área residencial pode provavelmente causar interferência prejudicial em cujo caso o utilizador pode ter de corrigir a interferência às suas expensas.

CE

A marca CE, que mostra que os produtos vendidos na EU cumprem os requisitos da Directiva da CE, é legalmente obrigada a ser incluída nos produtos.
Em cada directiva, a abrangência da directiva a ser aplicada ao equipamento é explicitamente definida. O produto série LP-1030 da nossa empresa cumpre a directiva CEM (2004/108/CE), a directiva de baixa tensão (2006/95/CE) e a directiva RoHS 2011/65/EU.

Pedido de informação acerca da marca CE:

Seiko Instruments GmbH
Siemensstraße 9, D-63263 Neu-Isenburg
Germany
Tel: +49-6102-297-0
Fax: +49-6102-297-320

Seiko I Infotech Inc.
8 Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japan
Phone : +81 43 211 1363
Fax : +81 43 211 8709

SII Seiko I Infotech Inc.
1-8, Nakase, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, 261-8507, Japão
TEL: (043) 211-1369

U00123352703 Abril 2015
Seiko I Infotech Inc., 20105
Todos os direitos reservados.
Os conteúdos deste manual podem ser alterados sem aviso prévio.
SII é uma marca comercial registada de Seiko Instruments Inc.